


GUÍA DE INSTALACIÓN

Cómo instalar vinil arquitectónico SOIF

Resumen en español de las precauciones de obra del fabricante y de las técnicas estándar de aplicación. Para muros completos, puertas y muebles con cantos recomendamos instalador capacitado.

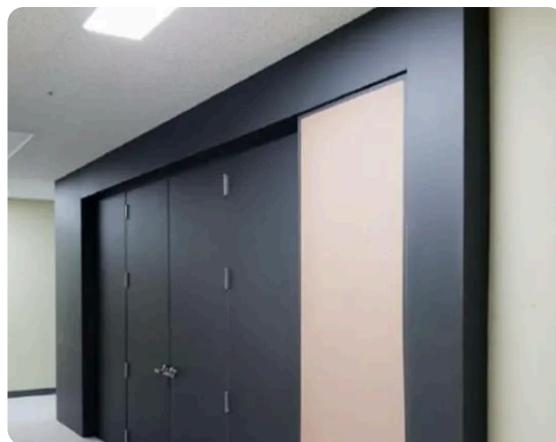

Antes de empezar: uso solo en interiores · temperatura de trabajo 15–25 °C · desengrasa siempre con alcohol isopropílico · imprimante en superficies porosas · verifica que todo el material del proyecto sea del mismo lote de producción.

Herramientas y materiales

Alcohol isopropílico

Limpieza y desengrase, siempre

Espátula / squeegee

Con borde de fieltro para no rayar

Pistola de calor

Para cantos, curvas y esquinas

Cuchillo cartonero

Hoja nueva, cortes limpios

Lija y masilla

Para regularizar la superficie

Huincha y regla metálica

Medición y corte recto

Paños sin pelusa

Para limpiar y secar

Imprimante (según superficie)

SOIF o equivalente, p. ej. 3M Primer 94

Paso a paso

01 Revisión previa

- Verifica el tipo y estado de la superficie: MDF de grano fino, aglomerado, metal o muro enlucido.
- Confirma código, diseño y estado del producto antes de empezar. **Si el proyecto ya tiene SOIF del mismo diseño instalado, compara el lote:** puede haber diferencias de color entre lotes de producción.
- Instala solo después de terminar pinturas, sellos y trabajos húmedos en el recinto.
- Trabaja entre 15 °C y 25 °C, controlando la humedad del recinto.

02 Preparación de superficie

- **Siempre:** limpia y desengrasa toda la superficie con alcohol isopropílico y paño sin pelusa; deja secar por completo. En metal, regulariza soldaduras con masilla.
- Lija y masilla imperfecciones; cualquier irregularidad se marcará a través de la lámina.
- Repasa especialmente cantos y bordes de madera: deben quedar lisos, sin astillas.
- Retira todo el polvo antes de aplicar la lámina.

03 ¿Necesito imprimante?

- **Superficies lisas y selladas** (melamina, laminados, metal pintado, puertas con barniz en buen estado): normalmente basta con la limpieza con alcohol.
- **Superficies porosas o críticas** (MDF crudo, cantos cortados, aglomerado, yeso, zonas húmedas, cantos con curvas pronunciadas): se recomienda imprimante SOIF o un equivalente, como 3M Primer 94.
- Si lo usas: 1 a 2 manos en la superficie y 2 a 3 en cantos de corte, que absorben más. Deja secar al menos 2 horas, más en zonas húmedas.
- ¿Dudas sobre la superficie? Prueba un trozo pequeño 24 horas antes, o escríbenos.

Garantía. La garantía del fabricante exige el uso de imprimante SOIF o equivalente. Si usas uno equivalente, guarda la marca y el nombre del producto: el fabricante los pide ante un reclamo de adherencia.

04 Aplicación



- **Técnica del pajarito:** despegas solo una franja del liner para fijar y verificar la posición antes de comprometer todo el adhesivo.
- Avanza retirando el liner de a poco y presionando con la espátula desde el centro hacia los bordes, para expulsar el aire.
- Presiona 2 a 3 veces en toda la superficie para consolidar la adherencia.
- Usa calor moderado en cantos, curvas y esquinas: el material puede contraerse con exceso de calor.
- En esquinas, resuelve los encuentros con **corte a 45°**; en uniones, controla traslape y verticalidad.

Referencias especiales. Productos con relieve profundo (SC/SE): no traslapar y usar imprimante tipo solvente. Soft Matte (TG/TF 4018-4024) y mate premium (CG/CF 5500-5533): si se contamina el adhesivo en un traslape, limpiar con alcohol alcalino. Superior Matte (JG/JF): evitar tensión excesiva, puede agrietarse.

05 Almacenamiento y cuidados

- Almacena en caja original, horizontal, en lugar seco, sin sol directo; máximo 6 cajas de alto.
- Antes de instalar, deja el rollo 24 horas a temperatura ambiente.
- Aplica dentro de 3 años desde la fecha de producción.
- Limpieza: paño suave con detergente de pH neutro; manchas difíciles con agua caliente (no hirviendo) o solución de alcohol isopropílico y agua. No usar amoníaco ni ceras.
- Para retirar: calor (pistola o vapor) desde los bordes, tirando en ángulo de 180°.

Antes y después

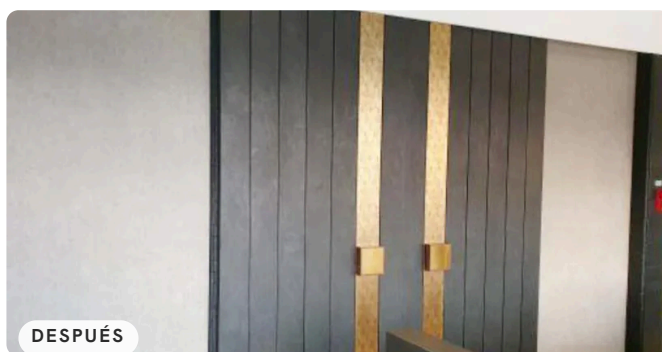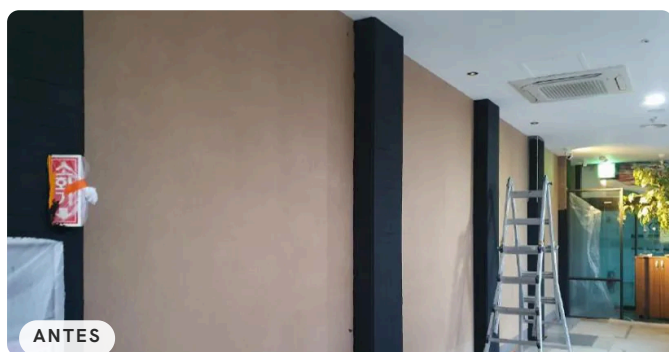



Casos de instalación del fabricante (SOIF Global).

Garantía del fabricante

10 años

En aplicaciones interiores sin exposición directa a UV, calor ni humedad.

Desde

La fecha de instalación o seis meses después del despacho, lo que ocurra primero.

Requisito

Instalación y almacenamiento según ficha técnica y guía de instalación.

La garantía cubre defectos de fabricación (decoloración significativa, agrietamiento u otros defectos visuales similares). No cubre producto alterado, mal instalado, mal usado o dañado por terceros. Revisa las condiciones completas en el documento de garantía del fabricante.

SOIF Chile · distribuido por Grupo KA · Santiago

contacto@soif.cl · WhatsApp +56 9 9319 6884 · soif.cl